


Interruptor de pared reductor de luz inteligente

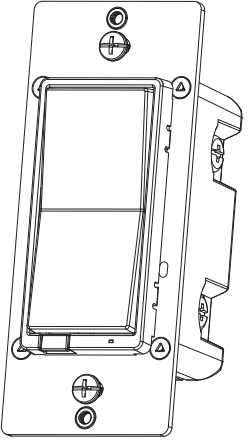

64557
WFD3001

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.


Escanee el código o visite
byjasco.com/64557i



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Lláme al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora central.

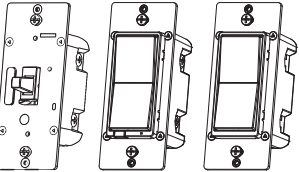

Para ver más productos JascoPro Series, visite nuestro sitio web: www.jascopro.com.

INSTALE LA APP

Opere de forma remota su interruptor de pared reductor inteligente con la app JascoPro Series fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1 Descargue la app




Escanee el código QR de arriba o busque JascoPro Series en el Apple App Store o en Google Play.

Consíguela en el App Store


Disponible en Google Play

2 Cree una cuenta

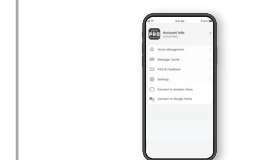

Cree una cuenta en la app JascoPro Series

3 Instale el dispositivo inteligente

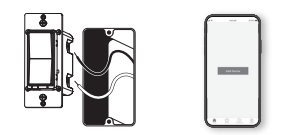

Cablee el interruptor de pared reductor inteligente siguiendo las instrucciones provistas


4 Control por voz



Compatible con Amazon Alexa y Google Dispositivos habilitados para asistente

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o a la caja de fusibles, retire el interruptor de pared reductor y compruebe las conexiones de los cables.

Intelligent gradateur mural

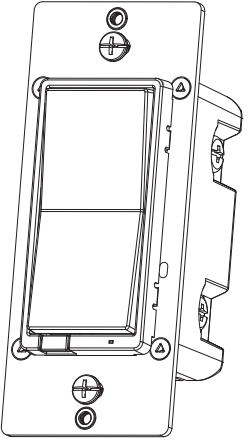

64557
WFD3001

Merci de votre achat!



Instrucciones simplificadas

Líse las instrucciones o regardez la vidéo facile à comprendre.



Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.


Baláyez le code ou visitez
byjasco.com/64557i



Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.
Appelez au 1-800-654-8483 entre 7 h et 20 h (HNC), de lundi au vendredi.

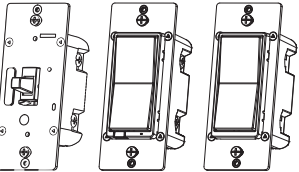

Pour voir d'autres produits JascoPro Series, visitez notre site Web www.jascopro.com.

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez votre gradateur intelligent à distance avec l'application conviviale JascoPro Series. Suivez les instructions et utilisez les ressources fournies pour configurer votre appareil intelligent.

1 Télécharger l'application




Baláyez le code QR ci-dessus ou cherchez JascoPro Series dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.

Téléchargez dans l'App Store

Disponible sur Google Play

2 Configurer un compte

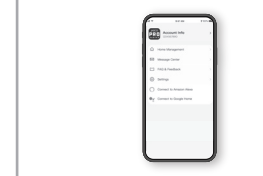

Créez un compte dans l'application JascoPro Series

3 Installer l'appareil intelligent



Branchez les fils de gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

4 Commande vocale



Compatible avec Amazon Alexa et appareils compatibles avec l'Assistant Google

REMARQUE: Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à entrefer est à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, désigner l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez le gradateur et vérifiez le branchement des fils.


CABLEADO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta.
2. Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor de pared reductor.
3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y colóque a presión la nueva paleta.

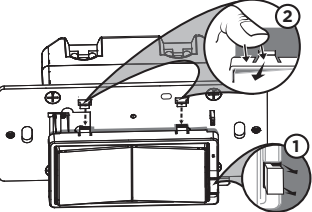


RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.


¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.

2. Retire la placa de pared.
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor.
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Neutro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

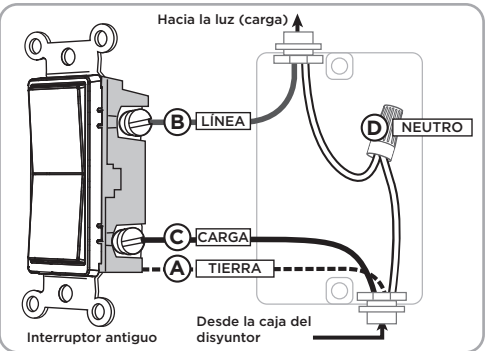

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro o JascoPro Series para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

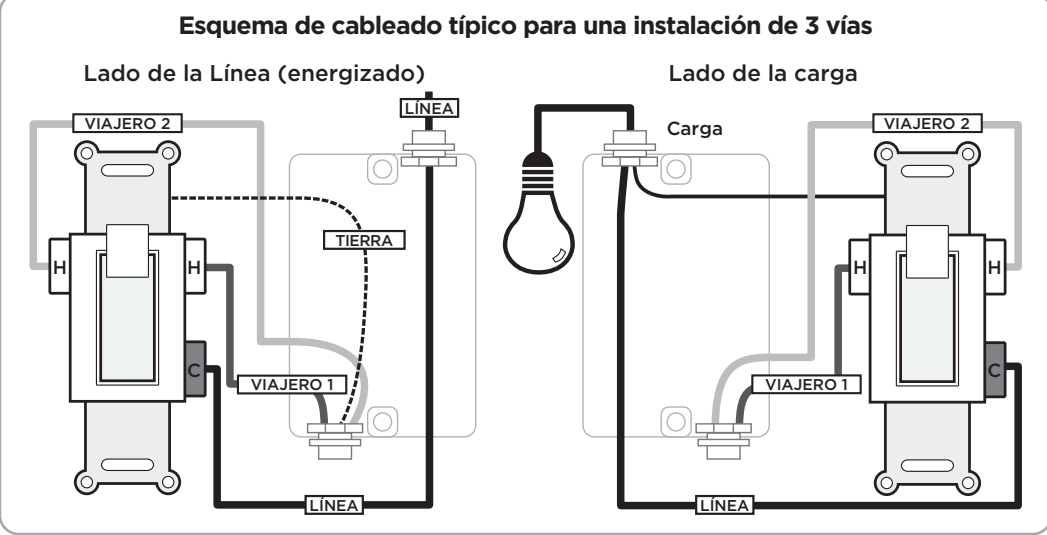


LADO DE LA LÍNEA (INTERRUPTOR DE PARED REDUCTOR WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared del lado de la línea
3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
5. Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
7. Desconecte todos los cables del interruptor
8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO


Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-pulg. (14Kgf-cm).

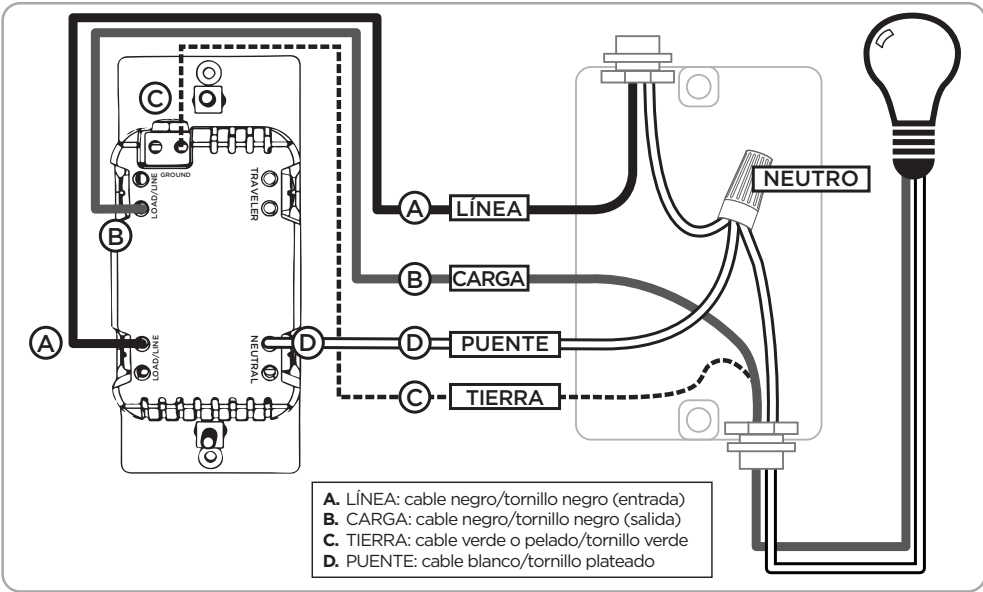

1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA.
2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA.
3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA.
4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente.


NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptor de pared reductor y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

5. Fije el interruptor de pared reductor wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellicados ni aplastados.
6. Instale la placa de pared.
7. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

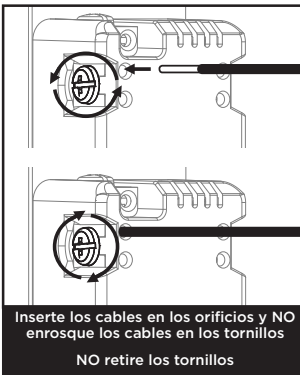

Inserte los cables en los orificios y NO enrosque los cables en los tornillos
NO retire los tornillos

Interruptor de pared reductor wifi en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

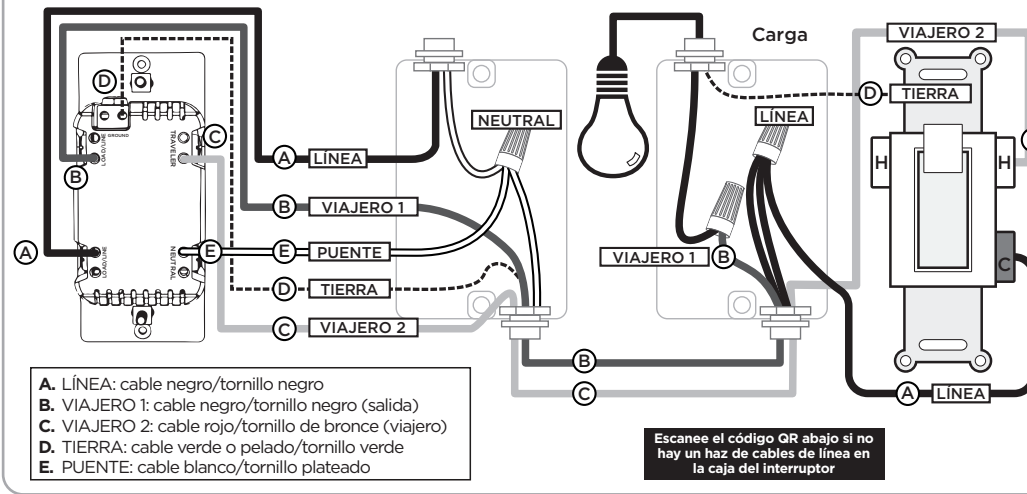

- A. LÍNEA: cable negro/tornillo negro
- B. VIAJERO 1: cable negro/tornillo negro (salida)
- C. VIAJERO 2: cable rojo/tornillo de bronce (viajero)
- D. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
- E. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado


Escanee el código QR abajo si no hay un haz de cables de línea en la caja del interruptor

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).


UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/po).

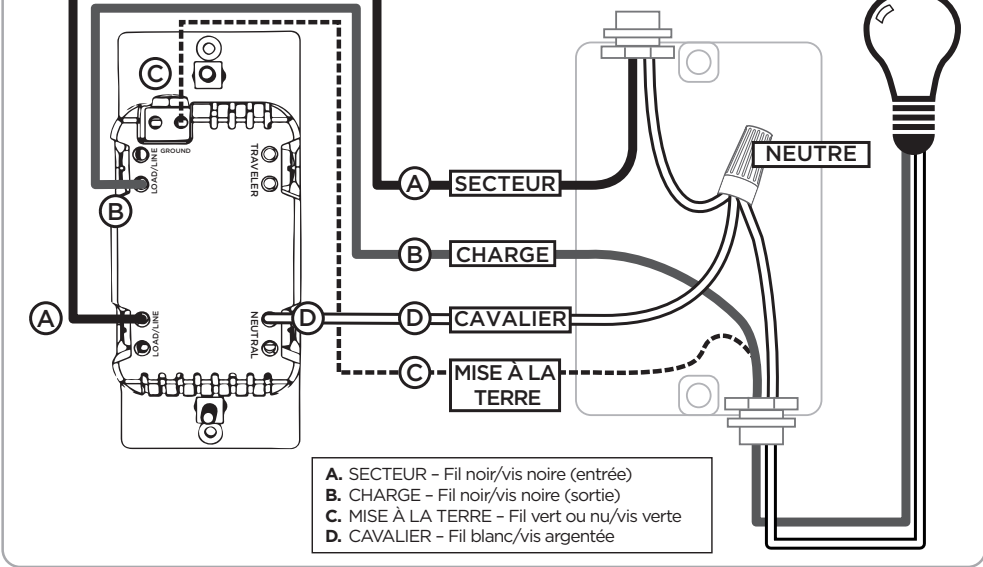

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE.
3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE.
4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin.

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteur et non dans un système à deux voies (un gradateur et une charge).

5. Fixez gradateur Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés.
6. Installez la plaque murale.
7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement.

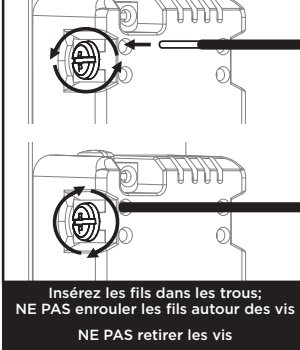

Insérez les fils dans les trous; NE PAS enrouler les fils autour des vis
NE PAS retirer les vis


AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COURPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

1. Soulevez la languette à la base de la palette.
2. Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de gradateur.
3. Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic).

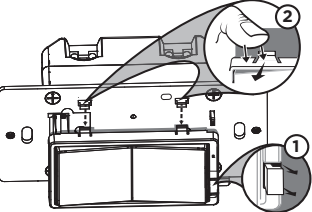


RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.


IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est **COURPEE** à la boîte de jonction.

2. Retirez la plaque murale.
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur.
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils.
5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
 - A. Terre - Fil vert/nu
 - B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
 - C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
 - D. Neutre - Blanc
6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux.

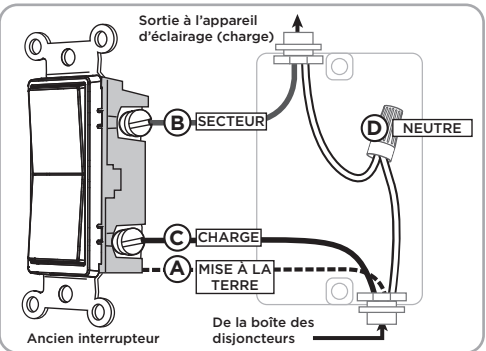

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten, UltraPro ou JascoPro Series pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

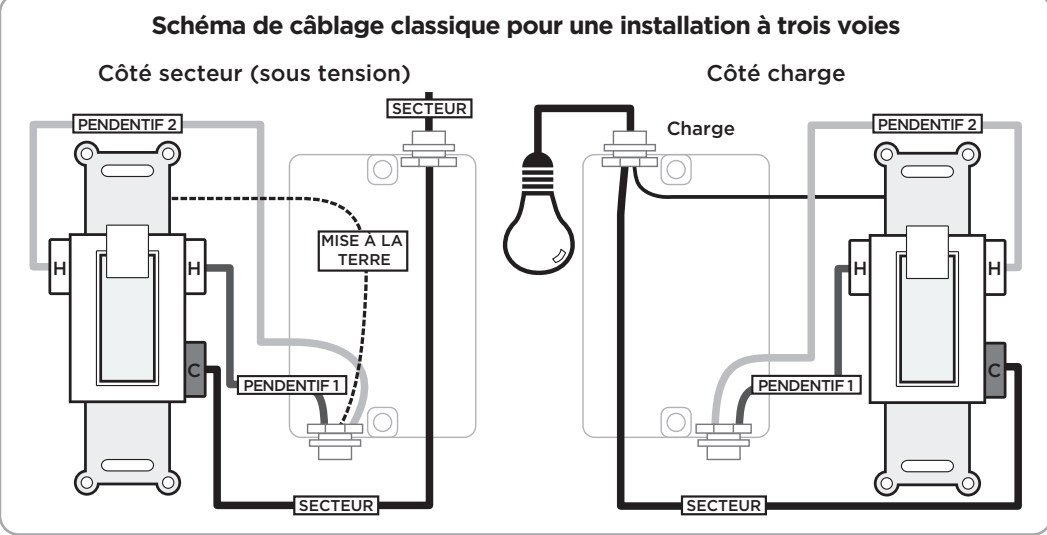

CÔTÉ SECTEUR (GRADATEUR WI-FI)

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale du côté secteur
3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
14. Fixez gradateur Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
15. Installez la plaque murale
16. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge
2. Retirez gradateur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de gradateur Wi-Fi

5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Baláyez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies

