


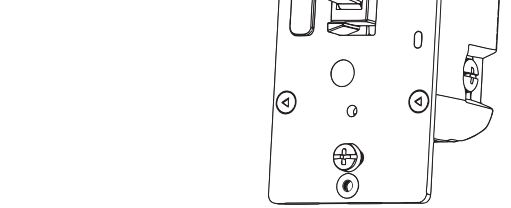

Interruptor amurallado inteligente



64559
WFD4002

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.




Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/64559i

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals

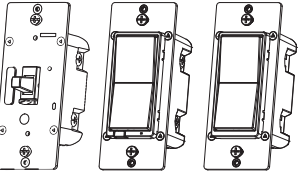

¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Lláme al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora central.

Para ver más productos JascoPro Series, visite nuestro sitio web: www.jasco.com.

INSTALE LA APP

Opere de forma remota su interruptor inteligente con la app JascoPro Series fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1 Descargue la app




Escanee el código QR de arriba o busque JascoPro Series en el Apple App Store o en Google Play

Consíguela en el App Store


DISPONIBLE EN Google Play

2 Cree una cuenta



Cree una cuenta en la app JascoPro Series

3 Instale el dispositivo inteligente



Cablee el interruptor inteligente siguiendo las instrucciones provistas

Agregue dispositivos, controle el interruptor inteligente desde cualquier lugar y cree horarios

4 Control por voz

Control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

compatible con alexa


funciona con Google Home

Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro Series o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro Series

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté todo el camino a la izquierda. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.



Interrupteur intelligent mural

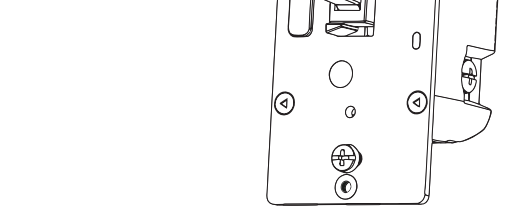

64559
WFD4002

Merci de votre achat!



Instrucciones simplificadas

Líse las instrucciones o vea el video fácil de comprender.




Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Balayez le code ou visitez
byjasco.com/64559i

Balayez le code ou visitez
byjasco.com/deals

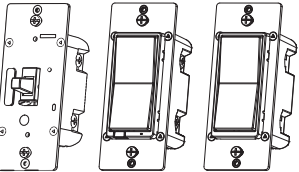

Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.
Appelez au 1-800-654-8483 entre 7 h et 20 h (HNC), de lundi au vendredi.

Pour voir d'autres produits JascoPro Series, visitez notre site Web www.jasco.com.

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez votre interrupteur intelligent à distance avec l'application conviviale JascoPro Series. Suivez les instructions et utilisez les ressources fournies pour configurer votre appareil intelligent.

1 Télécharger l'application




Balayez le code QR ci-dessous ou recherchez JascoPro Series dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

Téléchargez dans l'App Store

DISPONIBLE EN Google Play

2 Configurer un compte



Créez un compte dans l'application JascoPro Series

3 Installer l'appareil intelligent



Branchez les fils de l'interrupteur intelligent en suivant les instructions fournies

Ajoutez des dispositifs, contrôlez l'interrupteur intelligent de n'importe où et programmez des heures

4 Commande vocale

Commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa et l'assistant Google

fonctionne avec alexa

fonctionne avec Google Home

Sélectionnez "Support" dans l'application JascoPro Series ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte JascoPro Series

REMARQUE: Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à entrefer est à niveau avec tout à gauche. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appairage. Si la DEL ne clignote toujours pas, éteignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.

AVERTISSEMENT: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles


¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar

2. Retire la placa de pared
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.

5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:


- A. Tierra: verde/pelado
- B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
- C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
- D. Neutro: blanco

6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores

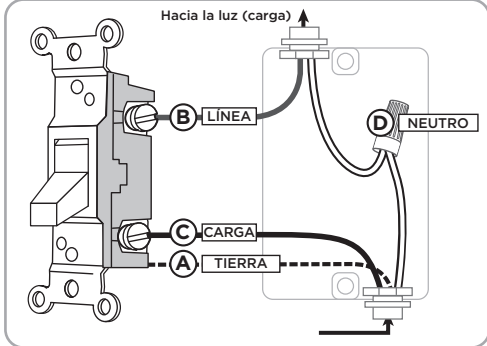

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro o JascoPro Series para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

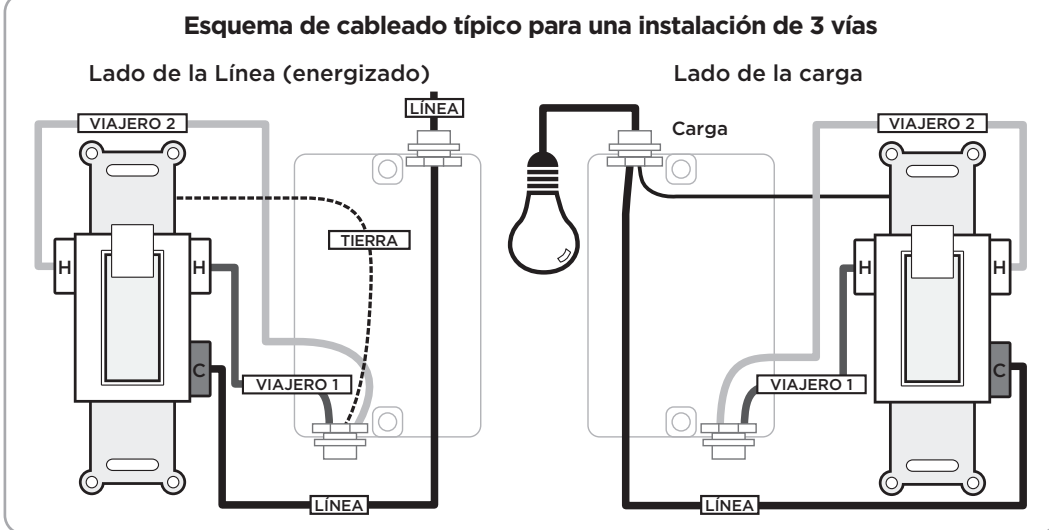


LADO DE LA LÍNEA (INTERRUPTOR WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared del lado de la línea
3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
5. Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
7. Desconecte todos los cables del interruptor
8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lbf-pulg. (14Kgf-cm).

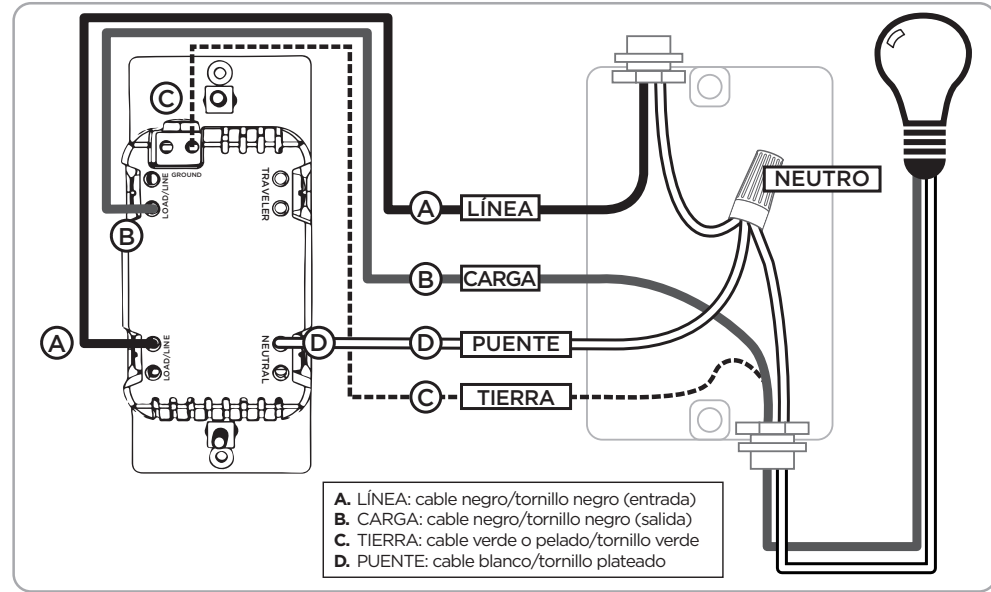


1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga)

5. Fije el interruptor a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
6. Instale la placa de pared
7. La luz LED azul iluminar desde el fondo destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

Interruptor wifi en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

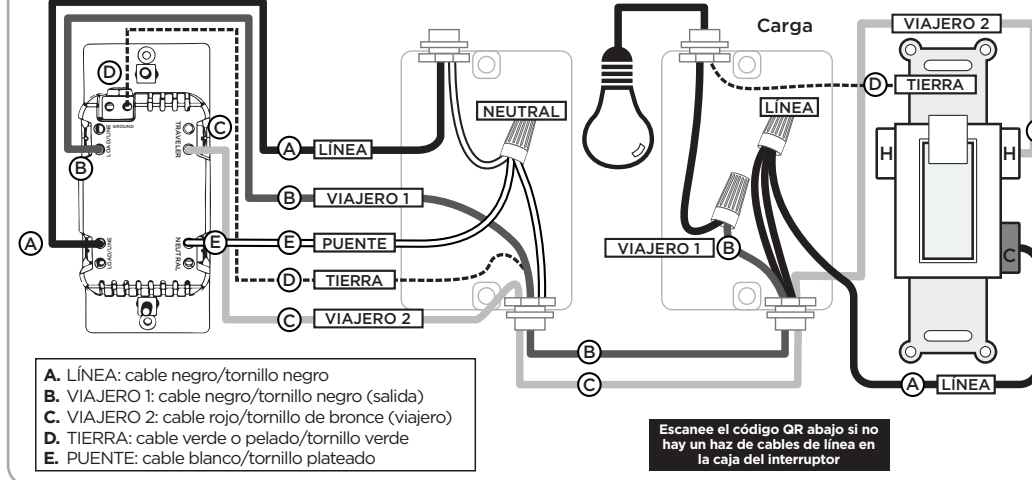

13. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
14. Fije el interruptor a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
15. Instale la placa de pared
16. La luz LED azul iluminar desde el fondo destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

1. Retire la placa de pared del lado de la carga
2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz
4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del interruptor wifi

5. Etiquete el cable viajero 2
6. Desconecte todos los cables del interruptor
7. Connect green/bare wire to the GROUND terminal
8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
13. Instale la placa de pared
14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles


IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPEE à la boîte de jonction

2. Retirez la plaque murale
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils

5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :

- A. Terre - Fil vert/fil nu
- B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
- C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
- D. Neutre - Blanc

6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

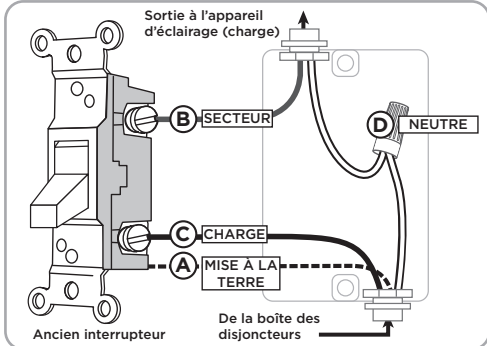


CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).

UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lbf/po).

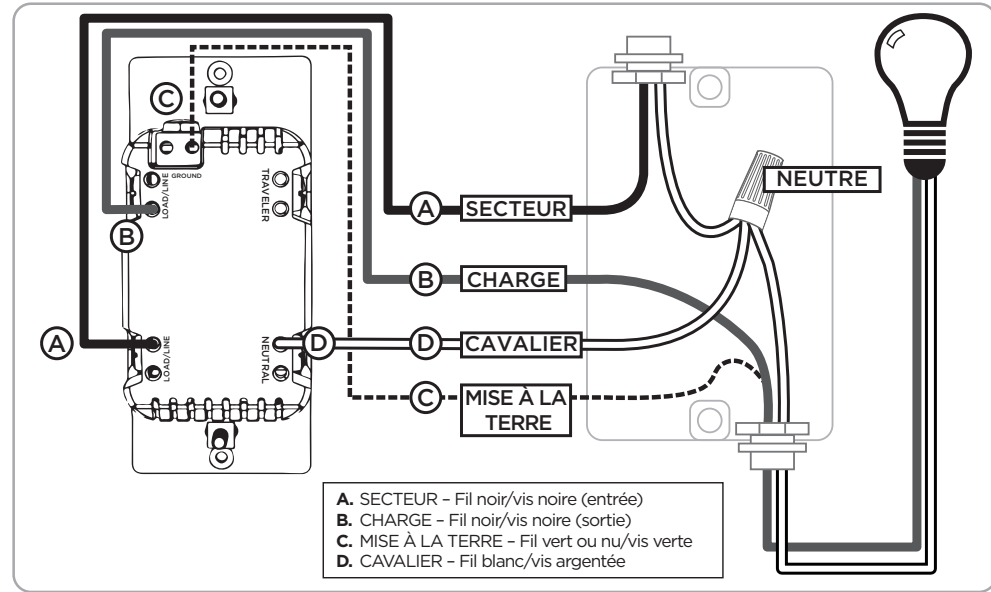


1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE: La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge)

5. Fixez l'interrupteur Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
6. Installez la plaque murale
7. La DEL bleue rétro-éclairage clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten, UltraPro ou JascoPro Series pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

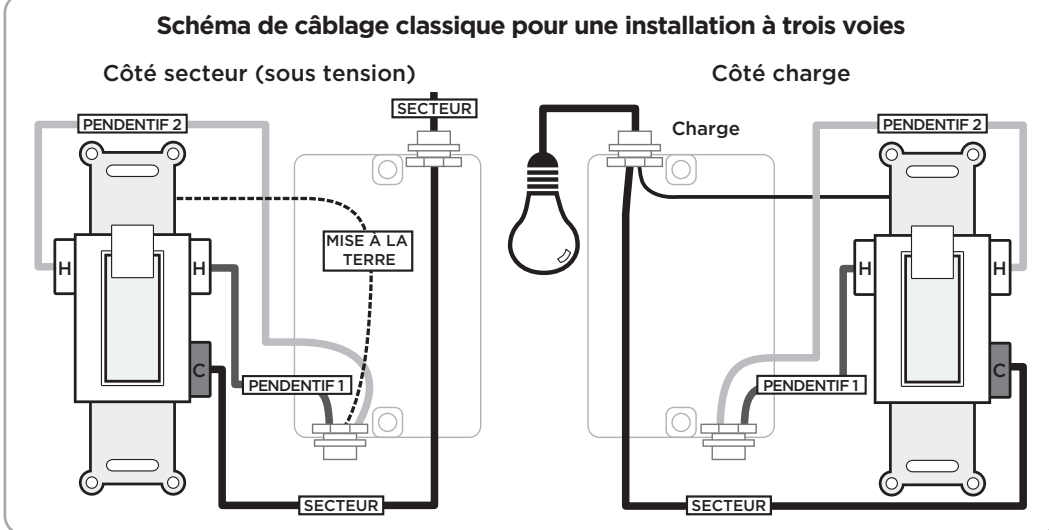

CÔTÉ SECTEUR (INTERRUPTEUR WI-FI)

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale du côté secteur
3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
14. Fixez l'interrupteur Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
15. Installez la plaque murale
16. La DEL bleue rétro-éclairage clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge
2. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'interrupteur Wi-Fi

5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Balayez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies