


JASCO
PRO™



Interruptor amurallado inteligente

Controlador de escena de 4 botones

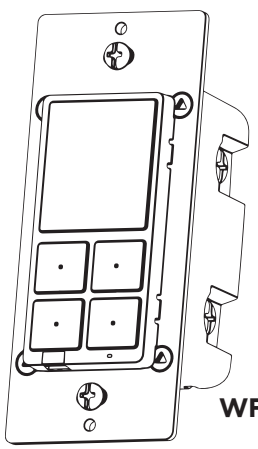

81914
WFN5002M

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.




Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/81914i.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

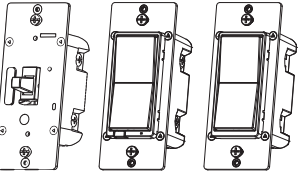

Para ver más productos JascoPro, visite nuestro sitio web www.jascopro.com.



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.

INSTALE LA APP

Opere de forma remota su interruptor inteligente con la app JascoPro fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1 Descargue la app

Escanee el código QR de arriba o busque JascoPro en el Apple App Store o en Google Play

2 Instalación y configuración

Cree una cuenta en la app JascoPro

3 Instalación y configuración

Cablee el interruptor inteligente siguiendo las instrucciones provistas

4 Control por voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro


NOTA: Si el LED no parpadea, presione el botón ON/OFF cinco veces para restablecer el dispositivo e iniciar el proceso de emparejamiento. Si el LED aún no parpadea, apague la alimentación en el disyuntor o en la caja de fusibles, retire el interruptor y verifique las conexiones de los cables.

JASCO
PRO™



Interrupteur intelligent mural

Contrôleur de scène à 4 boutons

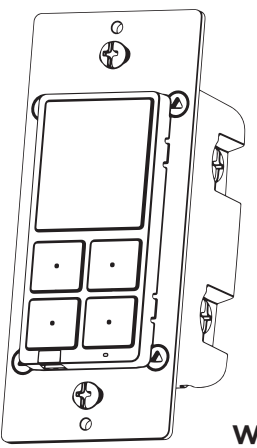

81914
WFN5002M

Merci de votre achat!



Instructions simplifiées

Lisez les instructions ou regardez la vidéo facile à comprendre.




Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Balayer le code ou visitez byjasco.com/81914i.

Balayer le code ou visitez byjasco.com/deals.

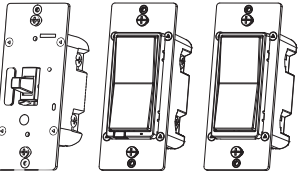

Pour voir d'autres produits JascoPro, visitez notre site Web www.jascopro.com.



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Appelez au 1-833-981-0170 entre du lundi au vendredi.

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez votre interrupteur intelligent à distance avec l'application conviviale JascoPro. Suivez les instructions et utilisez les ressources fournies pour configurer votre appareil intelligent.

1 Télécharger l'application

Balayer le code QR ci-dessus ou cherchez JascoPro dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

2 Configuration et installation

Créez un compte dans l'application JascoPro

3 Configuration et installation

Branchez les fils de l'interrupteur intelligent en suivant les instructions fournies

4 Commande vocale


La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Sélectionnez "Support" dans l'application JascoPro ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte JascoPro

REMARQUE : Si la LED ne clignote pas, appuyez cinq fois sur le bouton ON/OFF pour réinitialiser l'appareil et commencer le processus d'appairage. Si la LED ne clignote toujours pas, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez les connexions des fils.

RETIRER EL INTERRUPTOR UNIPOLAR


- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
- ¡IMPORTANTE!** Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.
- Retire la placa de pared
- Retire los tornillos de montaje del interruptor
- Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
- Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
A. Tierra: verde/pelado
B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
D. Neutro: blanco
- Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

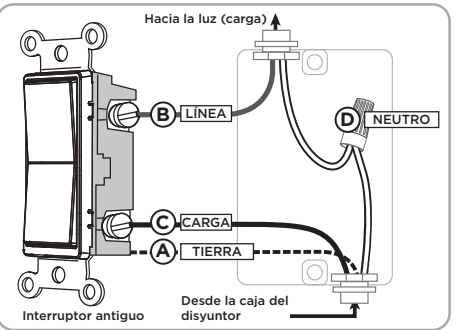

CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.


- Levante la lengüeta en la base de la paleta
- Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levántala del interruptor
- Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y coloque a presión la nueva paleta

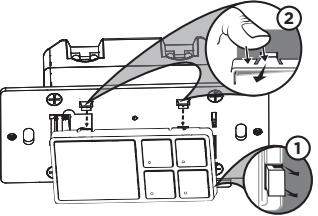

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. *UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-ft-pulg. (14Kgf-cm).*

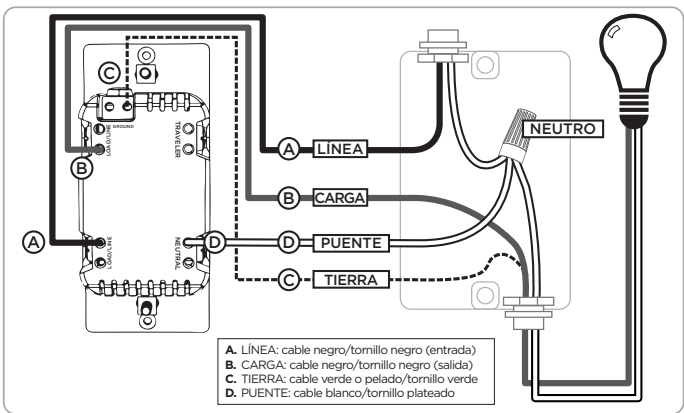


- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
- Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
- Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
- Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

- Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE


- Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
- IMPORTANT!** Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE à la boîte de jonction.
- Retirez la plaque murale
- Retirez les vis de montage de l'interrupteur
- Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils
- Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
A. Terre - Fil vert/fil nu
B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
D. Neutre - Blanc
- Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

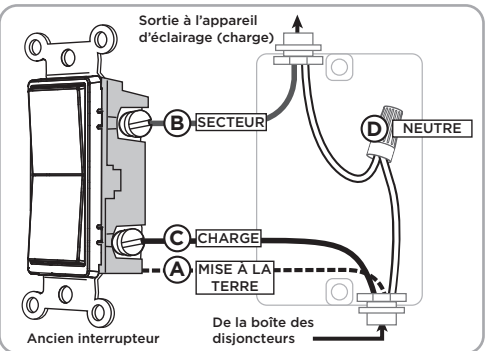

CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.


- Soulevez la languette à la base de la palette
- Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de l'interrupteur
- Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic)

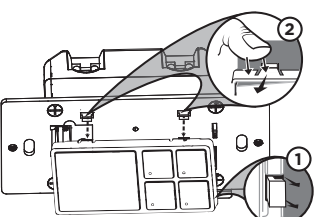

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po). *UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kg/cm (12lb-ft-po).*

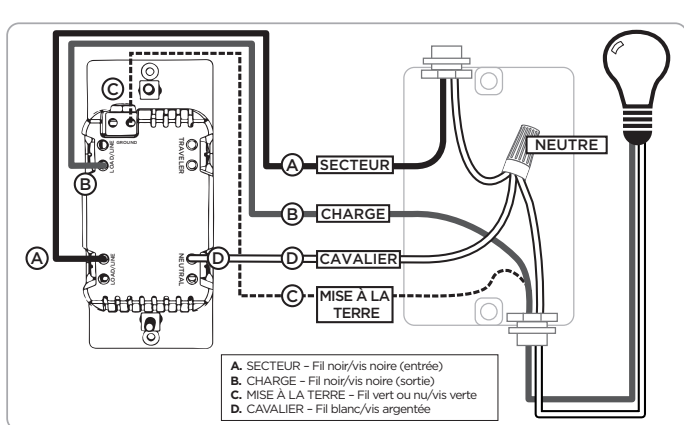

- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
- Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
- Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
- Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).


- Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO PRIMARIO)


El dispositivo inteligente se puede configurar en la aplicación para interruptores de 3 vías estándar o interruptores adicionales. Está configurado para interruptores adicionales de forma predeterminada. Si se instala con un interruptor de 3 vías estándar, se debe cambiar la "configuración de 3 vías" desde la pestaña de configuración del dispositivo inteligente.

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO PRIMARIO)

- Apague la energía al circuito en el disyuntor o caja de fusibles
- Retire la placa de pared del lado de la línea
- Retire el interruptor de la caja de interruptores del lado de la línea: NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
- Etiquete un cable conductor restante como 1; tenga en cuenta el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
- Etiquete el otro cable restante como VIAJANTE 2
- Desconecte todos los cables del interruptor.
- Conecte el cable verde/desnudo al terminal TIERRA
- Conecte el cable de línea a cualquiera de los terminales LÍNEA/CARGA
- Conecte el cable viajante 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del puente al terminal NEUTRO
- Asegure el dispositivo principal en la caja de interruptores con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no queden atrapados ni aplastados.
- Instale la placa de pared
- El LED azul debajo de la paleta parpadea dos veces por segundo durante hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

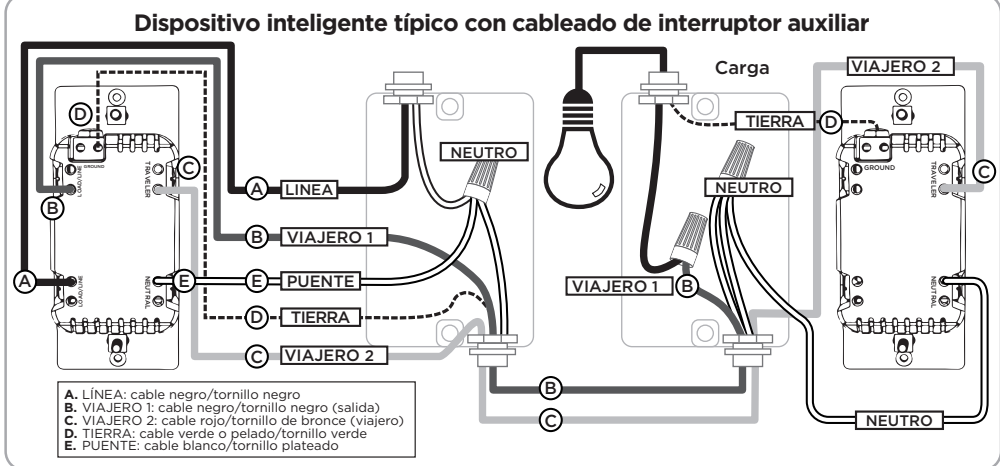

- Conecte el otro extremo del puente al terminal NEUTRO
- Fije el interruptor adicional en la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no queden atrapados ni aplastados.
- Instale la placa de pared
- Aplique energía a la caja de fusibles o al disyuntor.

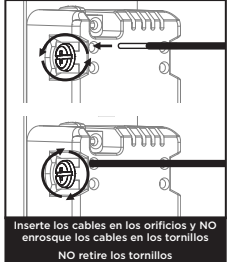

Inserte los cables en los orificios y NO enroscque los cables en los tornillos NO retire los tornillos




Escanee el código para ver otras opciones de cableado

INSTALACIÓN DE 3 VÍAS CON INTERRUPTOR DE 3 VÍAS ESTÁNDAR

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)

- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
- Retire la placa de pared del lado de la línea
- Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea: NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
- Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
- Etiquete el otro cable viajero 2 restante
- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
- Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
- Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
- Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

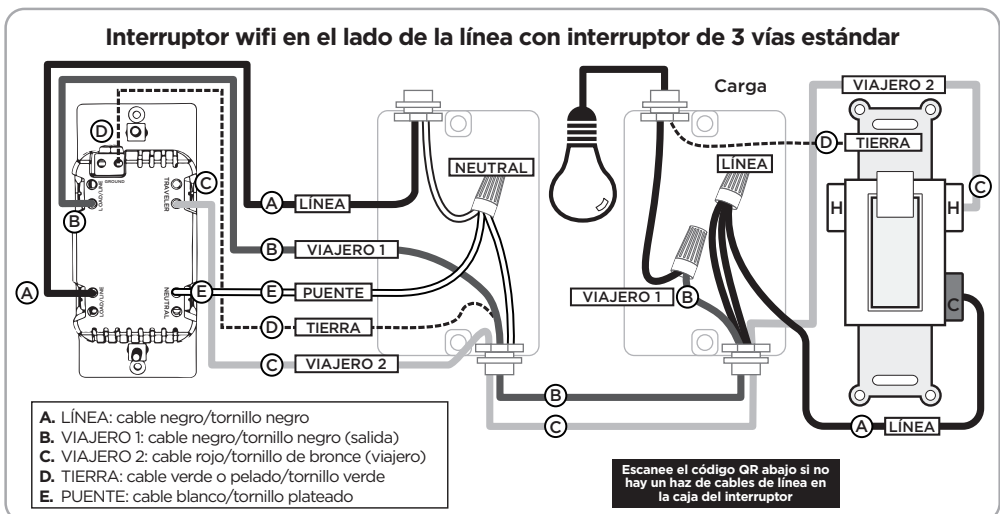

- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN C
- Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)


- Retire la placa de pared del lado de la carga
- Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la CARGA de la luz
- Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi
- Etiquete el cable viajero 2
- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
- Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables

CÂBLAGE À 3 VOIES AVEC INTERRUPTEUR SUPPLÉMENTAIRE


L'appareil intelligent peut être configuré dans l'application pour des interrupteurs à 3 voies standard ou des interrupteurs supplémentaires. Il est configuré pour les interrupteurs supplémentaires par défaut. Si installé avec un interrupteur à 3 voies standard, la "configuration à 3 voies" doit être modifiée à partir de l'onglet Paramètres de l'appareil intelligent.

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL PRINCIPAL)

- Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles
- Retirer la plaque murale côté ligne
- Retirez l'interrupteur du boîtier de commutation côté ligne - NE débranche PAS les fils
- Étiquetez le fil provenant de la source d'alimentation LINE
- Étiquetez le fil restant navette 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à 3 voies
- Étiquetez l'autre fil restant NAVETTE 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Connectez le fil vert/nu à la borne TERRE
- Connectez le fil de ligne à l'une des bornes LIGNE/CHARGE
- Connectez le fil navette 1 à l'autre borne LIGNE/CHARGE
- Connectez le fil navette 2 à la borne NAVETTE 2
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Connectez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
- Fixez l'appareil principal dans la boîte d'encastrement à l'aide des vis de montage fournies - assurez-vous que les fils ne sont pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- La LED bleue sous la palette clignote deux fois par seconde pendant 10 minutes maximum pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage

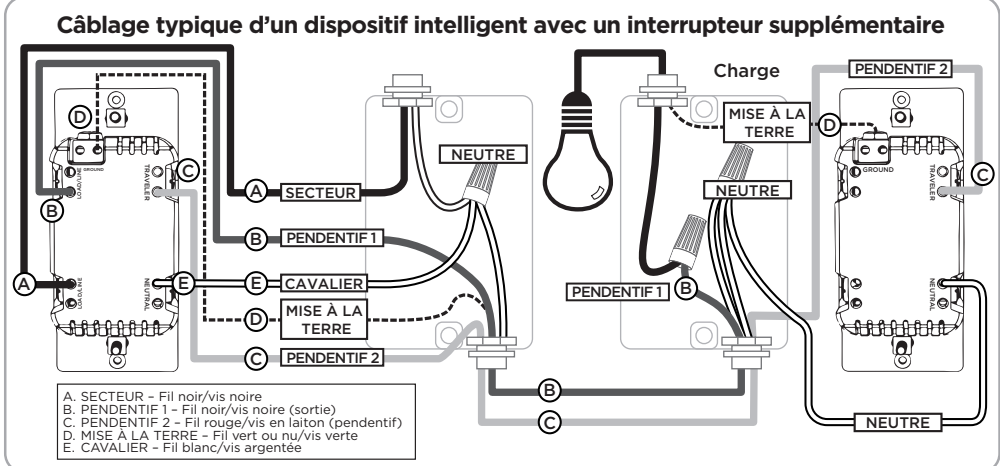

- Fixez l'interrupteur supplémentaire dans le boîtier de commutation - assurez-vous que les fils ne sont pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- Rétabissez l'alimentation au boîtier à fusibles ou au disjoncteur

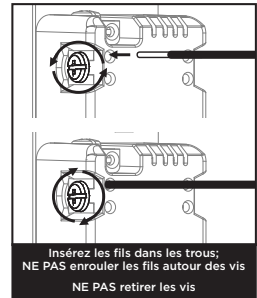

Insérez les fils dans les trous; NE PAS enrouler les fils autour des vis NE PAS retirer les vis



Scannez le code pour obtenir d'autres options de câblage


CÔTÉ CHARGE (COMMUTEUR COMPLÉMENTAIRE)

- Retirer la plaque murale côté charge
- Retire l'interrupteur du boîtier de commutation côté charge - NE débranche PAS les fils
- Étiquetez le fil de la lumière CHARGE
- Étiquetez le fil du navette 1 - souvenez-vous de la couleur du fil de l'installation de l'appareil intelligent
- Marquez le fil navette 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Connectez le fil vert/nu à la borne TERRE
- Connectez l'autre fil de charge au fil du voyageur 1 à l'aide d'un serre-fils
- Connectez la navette 2 au terminal NAVETTE
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Connectez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE

CÂBLAGE EN VA-ET-IENT AVEC INTERRUPTEUR VA-ET-IENT STANDARD

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)

- Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
- Retirez la plaque murale du côté secteur
- Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
- Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
- Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
- Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
- Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
- Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
- Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
- Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage

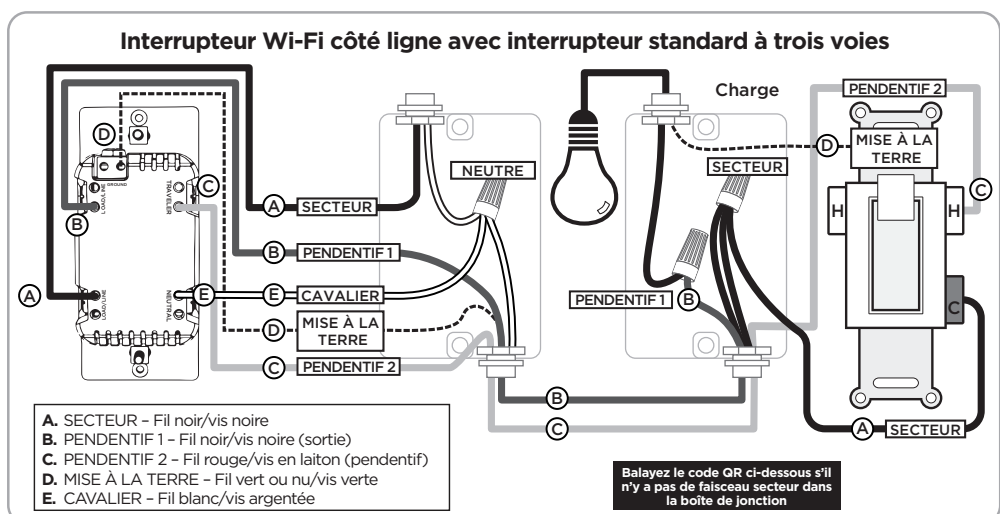

- Installez la plaque murale
- Alimentez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

- Retirez la plaque murale du côté charge
- Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
- Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
- Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi
- Étiquetez le fil pendentif 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
- Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE C
- Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés